

Manuales de usuario

Operación básica

Encendido y apagado del sistema

Después de conectar la fuente de alimentación ACC en el vehículo, el dispositivo se encenderá automáticamente, mostrando el LOGO de encendido y la animación de encendido, y luego entrará en la interfaz principal del sistema. Tras desconectar la alimentación ACC del vehículo, el aparato se apagará automáticamente.

Botón de reinicio

Introduzca un pequeño objeto en el orificio RST y el sistema se reiniciará.

Botones táctiles en el lado izquierdo de la pantalla

	Alimentación	Al encender, mantener pulsado: el sistema se apaga y se silencia; al encender, pulsar brevemente: se silencia
	Página principal	Pulse para volver a la Página principal
	Volver	Pulse para volver a la pantalla anterior y salir del modo actual
	Aumentar del volumen	Pulse para aumentar el volumen
	Disminuir de volumen	Pulse para disminuir el volumen

- 1 -

Operación básica

El uso de la pantalla táctil

Puede usar su dedo para operar iconos, botones, etc. directamente en la pantalla táctil.

Función tap/hold

Puede seleccionar un icono de aplicación o una opción en la pantalla utilizando la función de toque. Por ejemplo, toque el icono de la radio en la pantalla principal para abrir la aplicación de radio. Mantenga pulsado un icono o una entrada hasta que el sistema realice la acción correspondiente antes de eliminarla. Si mantiene pulsado el icono de una aplicación en la pantalla principal, puede mover o eliminar la operación.

Función de deslizamiento

Desliza la pantalla táctil hacia la izquierda, la derecha o hacia arriba y abajo con el dedo. Por ejemplo, al ver una lista de reproducción de música, desliza el dedo hacia arriba y hacia abajo para ver el archivo de reproducción.

Función de zoom

Al ver una página web, puedes utilizar dos dedos para mantener la pantalla y expandir dos dedos para ampliar la página y combinar dos dedos para reducir el tamaño de la página.

Cambio de programa

- La radio, la música, el vídeo y la música Bluetooth no pueden funcionar al mismo tiempo.
- La radio, la música, el vídeo y la música Bluetooth pueden ejecutarse simultáneamente con la navegación, y las aplicaciones de audio como la radio, la música, el vídeo y la música Bluetooth se silencian cuando se emite la navegación.


- 2 -

Aplicación funcional

Interfaz principal

En la pantalla principal, puede hacer clic en el icono correspondiente para acceder a la función correspondiente. En la pantalla no principal, haga clic en el botón  ir a la pantalla principal.

Clic  vaya a la pantalla de iconos de aplicaciones. La pantalla de los iconos de las aplicaciones se puede deslizar hacia la izquierda y la derecha, y puedes mantener pulsado el icono de una aplicación para moverla o eliminarla. Pulse sobre el icono de una aplicación en esta pantalla para acceder a la pantalla de la aplicación correspondiente.

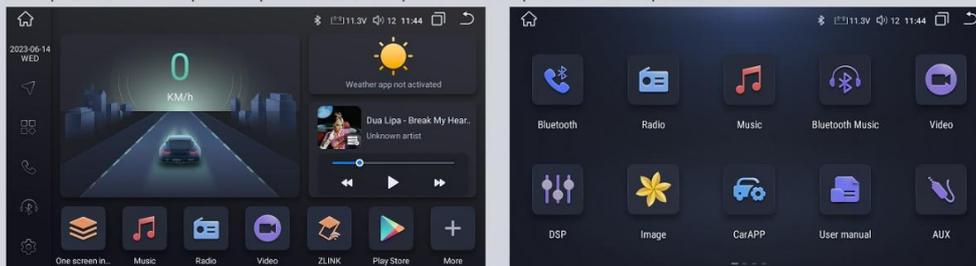

- 3 -

Aplicación funcional

Barra de estado

Hay 3 botones de uso común en la barra de estado:  -- Pantalla principal,  -- Volver,  -- Asignaciones recientes, Además de mostrar la hora y algunos iconos de alerta del estado de las funciones, como el icono de Bluetooth, el icono de silencio, etc.

Asignaciones recientes


Clic , para ir a la pantalla de Mostrar todas las aplicaciones abiertas recientemente. Clic  para borrar todas las aplicaciones abiertas.



- 4 -

Aplicación funcional

Barra desplegable

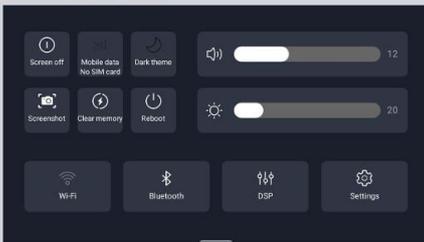

	DSP		Ajustes
	WLAN		Bluetooth
	Ajuste del brillo		Ajuste del volumen
	Apagar la pantalla		Datos
	Modo oscuro		Captura de pantalla
	Acelerar		Reiniciar

- 5 -



Aplicación funcional

Ajustes del coche

Los ajustes del coche se pueden establecer para la navegación, la voz, el volumen, etc. Las actualizaciones del sistema y de la MCU se pueden realizar manualmente, y se puede ver información básica como la versión del sistema.

Ajustes de navegación

Puede seleccionar el software instalado como software de navegación por defecto y configurar la navegación para que se inicie. Con la función de mezcla de navegación activada, se puede ajustar la proporción de mezcla de navegación. Por ejemplo, cuando la música y la navegación comienzan al mismo tiempo, el anuncio de navegación suprimirá el sonido de la música de acuerdo con la proporción de la mezcla.

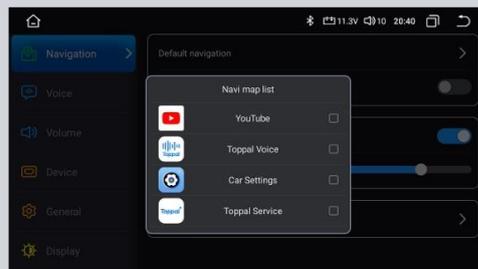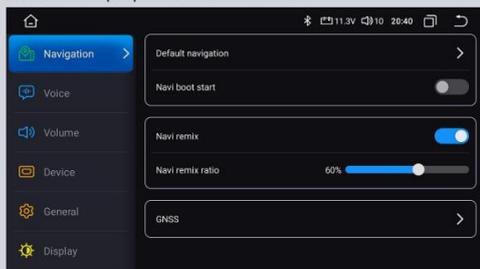


- 6 -

Aplicación funcional

Ajustes de voz

Puede seleccionar el software instalado como software de voz por defecto. El botón Abrir Voz mostrará un icono de voz flotante, pulse sobre él para iniciar la aplicación de voz. Active la función de activación por voz y diga la palabra de activación por voz establecida al MIC para activar la aplicación de voz.

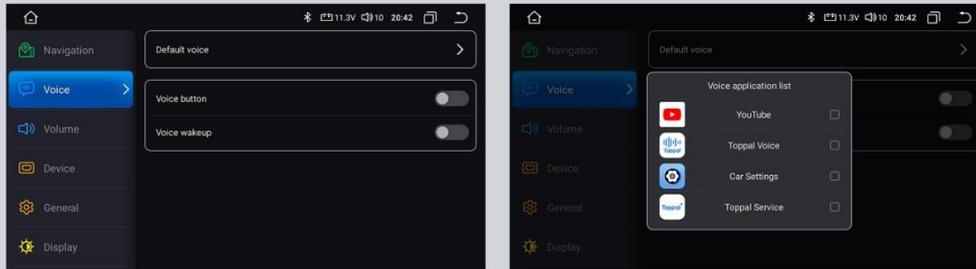


- 7 -

Aplicación funcional

Ajustes de volumen

El tono de los botones le permite establecer si los botones son audibles o no. El ajuste del volumen permite establecer el volumen por defecto para los diferentes tipos de audio tras el encendido.

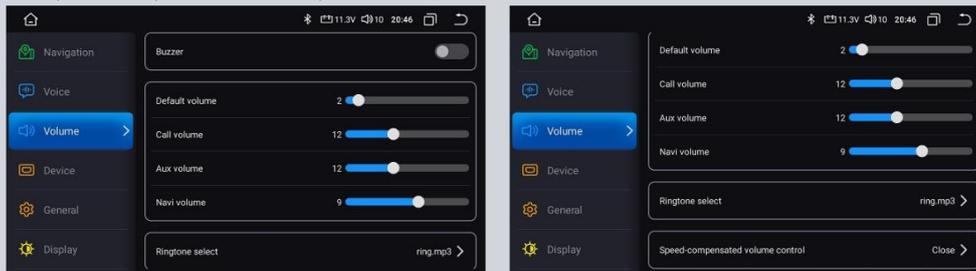


- 8 -

Aplicación funcional

Ajustes de volumen

La selección de tonos de llamada puede configurar tonos de llamada bluetooth.

El control de volumen de compensación de velocidad se divide en cuatro tipos: apagado, débil, medio y Fuerte. Cuando el tipo de control es uno de los tres tipos (débil, medio y fuerte), y la velocidad alcanza la velocidad inicial del control de volumen de compensación (como 40 km / h), el control de volumen de compensación de velocidad comienza a funcionar. El control de volumen de compensación solo se realiza para el volumen del tipo de medio.

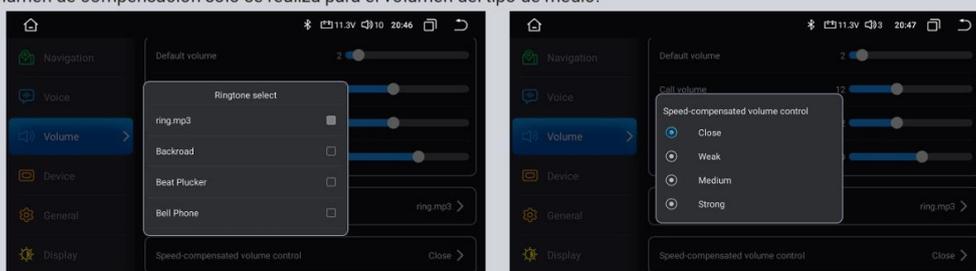


- 9 -

Aplicación funcional

Ajustes generales

- Tiempo de hibernación, para controlar si la máquina se despierta de la hibernación o se reinicia.
- El video de prohibición de conducir, en el Estado de conducción, controla si se muestra la imagen de video reproducida.
- Activa la detección de faros y el brillo de la pantalla se atenuará cuando se enciendan los faros.
- La apertura de la "hoverball" proporcionará una interfaz para pasar por encima de las botones comunes utilizadas en otras pantallas, como Volumen +/-, Atrás y Inicio.
- La batería del automóvil original controla la visualización del voltaje del automóvil original en la barra de Estado.

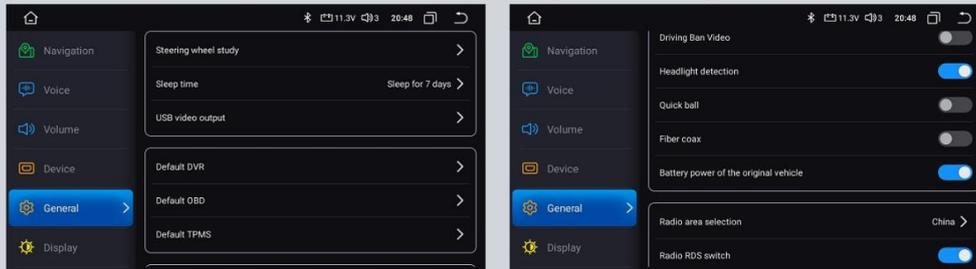


- 10 -

Aplicación funcional

Configuración de marcha atrás

- Interruptor de función de marcha atrás para controlar si se muestra la imagen de marcha atrás al dar marcha atrás.
- Se abre el silencio de marcha atrás, y al dar marcha atrás, el sistema silenciará.
- Configuración del espejo de marcha atrás para controlar la orientación de la pantalla de marcha atrás.
- Elija el sistema de marcha atrás que coincida con la Cámara de instalación para que la imagen de marcha atrás se muestre normalmente.

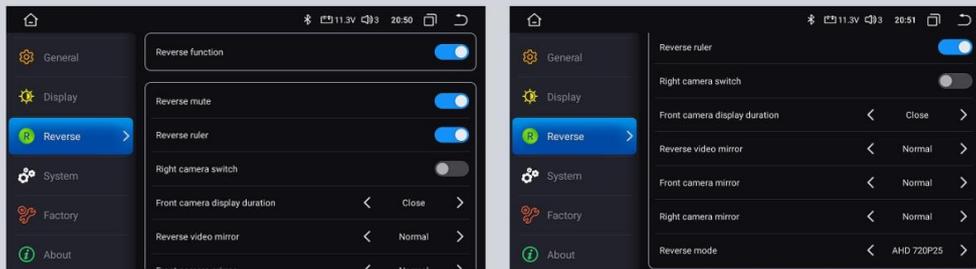


- 11 -

Aplicación funcional

Configuración del sistema

Establezca la entrada de configuración de la red, la selección de idiomas, la fecha y la hora estableciendo rápidamente. También se puede hacer clic en más para ingresar a la configuración nativa del sistema.

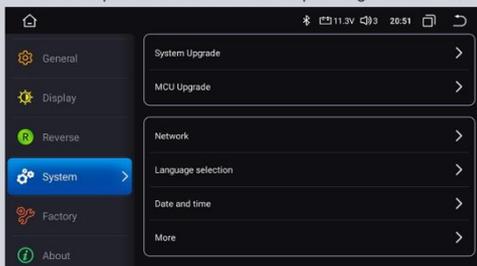

- 12 -

Aplicación funcional

Definiciones de los botones de aprendizaje del volante

	Fuente de alimentación	MODE	Modo		Volumen +		Volumen -
	Silencio		Canción anterior		Siguiente canción		Reproducir/pausar
	Navegación		Voz		Retroiluminación		AUX
	Contestar		Colgar		Canción anterior/ contestar		Siguiente canción/ colgar
	Volver		Pantalla principal		Radios		Música
	Video		Ajustes		DSP		Almacenamiento automático
	Front Video						

- 13 -

Aplicación funcional

Aprendizaje del volante

En Ajustes del vehículo -> General -> Seleccionar aprendizaje del volante, el usuario puede seguir las indicaciones para manejar los botones del volante.

Nota: El aprendizaje del volante sólo está disponible para los modelos sin CANBUS, los que tienen CANBUS resolverán los botones de control cuadrados originales a través de CANBUS.

- 1 Clic borrar para borrar las claves aprendidas.
- 2 Presione el botón del volante que necesita ser aprendido, y cuando la cadena de preguntas cambie a Por favor, seleccione el botón a ser aprendido, haga clic en el icono del botón de la interfaz.
- 3 Si el aprendizaje es exitoso, el icono de la tecla aprendida en la interfaz se resalta.
- 4 Repite estos dos pasos para aprender los demás botones.
- 5 Cuando haya terminado de aprender, clic guardar para salir de la interfaz de aprendizaje de Square Control y utilizar los botones que ha aprendido.



- 14 -

Aplicación funcional



Bluetooth

El Bluetooth se activa por defecto al encender la máquina. La función Bluetooth puede activarse o desactivarse tirando hacia abajo de la barra de estado.

Buscar dispositivo

- Buscar dispositivo • Conexión de dispositivo • Desconexión • Claro dispositivo

- 1 Haga clic en el botón "Buscar dispositivo" para buscar dispositivos Bluetooth en el automóvil.
- 2 Una vez que hayas buscado un dispositivo, haz clic en el dispositivo al que quieres conectarte, por ejemplo un teléfono móvil concreto, y luego haz clic en el botón Conectar dispositivo, aparecerá una solicitud de emparejamiento Bluetooth en el lado del teléfono móvil. Si tiene una contraseña de emparejamiento, la contraseña por defecto es: 0000
- 3 Después de un emparejamiento exitoso, el elemento de dispositivo Bluetooth muestra conectado.

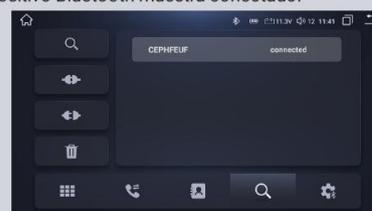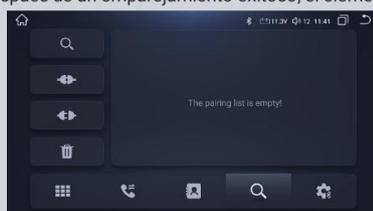

- 15 -

Aplicación funcional

Teléfonos con Bluetooth




-  Responder al teléfono
-  Cuelga el teléfono
-  Cambio al móvil
-  Cambio al coche

- 16 -

Aplicación funcional

Directorio telefónico Bluetooth

-  Lista de contactos
-  Contactos de colección
-  Descargar contactos
-  Eliminar todos los contactos

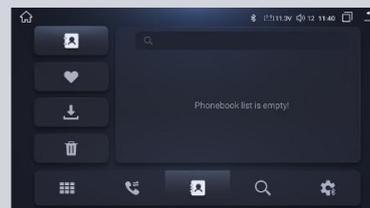

Grabación de llamadas por Bluetooth

-  Llamada marcada
-  Llamada contestada
-  Llamada perdida
-  Borrar todos los registros de llamadas



- 17 -

Aplicación funcional

Música por Bluetooth

La reproducción de música a través de Bluetooth está disponible después de una conexión Bluetooth exitosa.

-  Canción anterior
-  Reproducir/pausar
-  Siguiente canción



Para reproducir canciones en el teléfono mediante la música por Bluetooth, algunos teléfonos requieren que el reproductor de música esté abierto en el teléfono.

- 18 -

Aplicación funcional

Radio

En la interfaz de la radio, puedes cambiar entre las bandas de FM/AM, buscar y guardar las emisoras que te gusta escuchar y tener la función RDS. La operación se muestra en el diagrama:

⏪	Mezclador de pasos de baja frecuencia
⏩	Sintonización por pasos de alta frecuencia
🔍	Búsqueda automática del depósito
⏮	Búsqueda hasta la última estación activa
BAND	Cambio de banda
⏭	Búsqueda a la siguiente estación activa
📶	Establecer el alcance largo y corto
🔊	Acceso a las aplicaciones DSP




Clic 🔍, buscar aparecerá en los botones (P1 - P6). Si una emisora está disponible en los botones (P1 - P6), una pulsación corta en uno de los botones fijará la emisora correspondiente en el botón. Deslice la escala de frecuencias para ajustarse a su emisora preferida y puede guardar esa emisora pulsando prolongadamente uno de los botones (P1 - P6).

- 19 -

Aplicación funcional

Radio

Presione la frecuencia de radio durante mucho tiempo para ingresar a la interfaz de Edición de nombre de la estación de radio. El nombre editado se muestra en la estación de radio preestablecida.

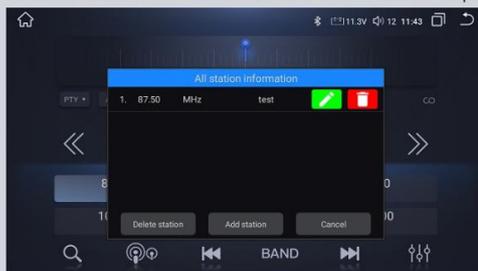

Funciones del RDS

Con las funciones de conmutación TA y AF, la función AF buscará automáticamente otras frecuencias de transmisión de la emisora actual y TA tiene la función de encontrar automáticamente emisoras del mismo género. Al hacer clic en el botón PTY, el usuario puede encontrar su formato de programa favorito, como un tipo de música específico.

- 20 -

Aplicación funcional

Música

Reproductor de música compatible con una amplia gama de formatos de audio: MP3/WMA/FLAC/WAV, etc.

- 📄 El modo de reproducción es todo bucle/aleatorio/solo bucle
- ❤️ Función de lista de favoritos
- 📑 Ir a la pantalla de la lista de reproducción de música
- ⏮ Canción anterior
- ▶ Reproducir/pausar
- ⏭ Siguiente canción
- 🔊 DSP
- La lista de reproducción actual se muestra a la derecha de la pantalla de reproducción
 - En el borde derecho de la pantalla de reproducción, haga clic en el pequeño botón resaltado para mostrar la carátula del álbum de la canción que se está reproduciendo, y vuelva a hacer clic para ocultar la carátula del álbum




- 21 -

Aplicación funcional

Música

- La interfaz de la lista de música se divide en la interfaz de la lista de música de favoritos, la interfaz de la lista de música de todos, la interfaz de la lista de música del almacenamiento incorporado y la interfaz de la lista de música de U-disk.
- Admite 3 interfaces de lista de música de U-disk y oculta la letra de la unidad de U-disk cuando no se inserta ningún U-disk.

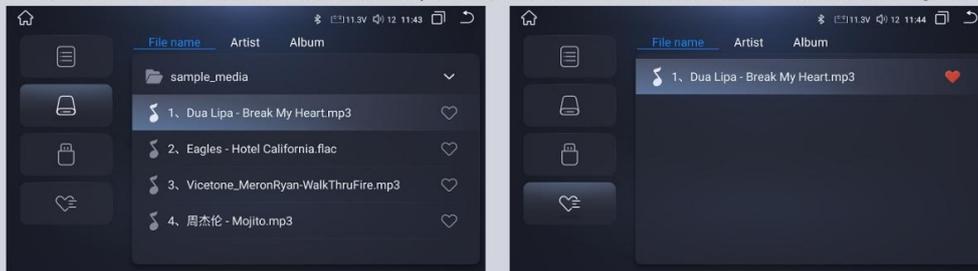


- 22 -

Aplicación funcional

Vídeo

El reproductor de vídeo es compatible con una amplia gama de formatos de vídeo: MP4/FLV/AVI/MKV, etc.

- Ir a la pantalla de la lista de reproducción de vídeos
- DSP
- Canción anterior
- Reproducir/pausar
- Siguiente canción
- La interfaz de la lista de vídeos se divide en la interfaz de la lista de todos los vídeos, la interfaz de la lista de vídeos del almacenamiento interno y la interfaz de la lista de vídeos de U-disk.
- Admite 3 interfaces de lista de vídeo U-disk y oculta la letra de la unidad U-disk cuando no se inserta ningún U-disk.

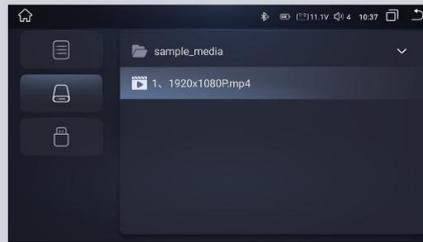

- 23 -

Aplicación funcional

DSP

El DSP admite una amplia gama de modos de sonido: predeterminado, estándar, rock, suave, clásico, pop, salón, jazz y cine. El DSP admite 48 bandas de ajuste de datos de 20HZ a 20k HZ, mostradas en 3 páginas.



Sonido envolvente

Cuatro modos de posición surround para ajustar el efecto surround de los altavoces en diferentes posiciones.

El ajuste del sonido envolvente se puede desactivar y activar mediante el interruptor de sonido envolvente.

Deslice la barra de progreso vertical de la derecha para ajustar la intensidad del sonido envolvente de los altavoces traseros.



- 24 -

Aplicación funcional

Mejora de los bajos



El estado por defecto es OFF. El efecto de los graves se puede ajustar para diferentes frecuencias deslizando para seleccionar la frecuencia, por ejemplo, 54Hz, y deslizando la barra de progreso en la parte superior de la frecuencia para ajustarla, con un rango de valores de 0-12.

Ajustes del escenario



Centrado por defecto, salida de sonido equilibrada.

La selección de un modo de altavoz diferente se centrará en la salida de sonido de un área determinada.

El ajuste de los botones alrededor de la imagen del asiento o el deslizamiento de los pequeños iconos en la imagen del asiento también se centra en la salida de sonido en un área determinada.

Haz clic en el botón Ajustes para activar y desactivar la igualdad de volumen.

Filtrado de graves



Desactivado por defecto, con un rango de 20-250Hz, cuanto más alta sea la frecuencia más fuerte será el efecto de filtrado de graves.


- 25 -

Aplicación funcional

Imagen

La aplicación de imágenes permite ver las imágenes del almacenamiento interno y de la memoria USB, establecer imágenes como fondo de pantalla del sistema y reproducir imágenes automáticamente.

-  Establecer la imagen como fondo de pantalla del sistema
-  Reproducir la imagen anterior
-  Reproducción automática de imágenes
-  Reproducir la siguiente imagen
-  Imágenes giratorias

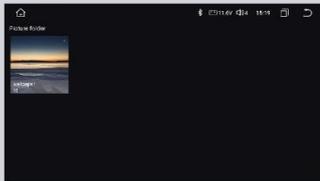

- 26 -


Solución de problemas

Actualizaciones del sistema

① Nombra el archivo de actualización de Android como "update.zip", ponlo en el directorio raíz de la memoria USB e inserta la memoria USB en el puerto USB del coche.

② Vaya a Ajustes en el coche, haga clic en General y seleccione Actualización del sistema.

③ Haga clic en el archivo de actualización y entrará en el proceso de actualización. Por favor, tenga paciencia ya que el sistema se reiniciará y tardará mucho tiempo durante el proceso de actualización.

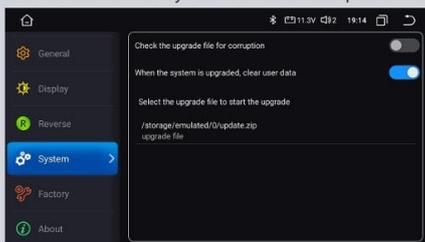


Nota: No desconecte la alimentación ni realice otras operaciones durante el proceso de actualización.

- 27 -

Solución de problemas

Actualización de la MCU

- ① Nombra el archivo de actualización de la MCU como "mcu.bin", ponlo en el directorio raíz de la memoria USB e inserta la memoria USB en el puerto USB del coche.
- ② Vaya a Configuración de la placa, haga clic en General y seleccione Actualización de la MCU.
- ③ Haga clic en el archivo de actualización para que aparezca la pantalla de confirmación de la actualización de la MCU. Al hacer clic en OK, se iniciará el proceso de actualización de la MCU. El sistema se reiniciará una vez completada la actualización, ¡tenga paciencia!

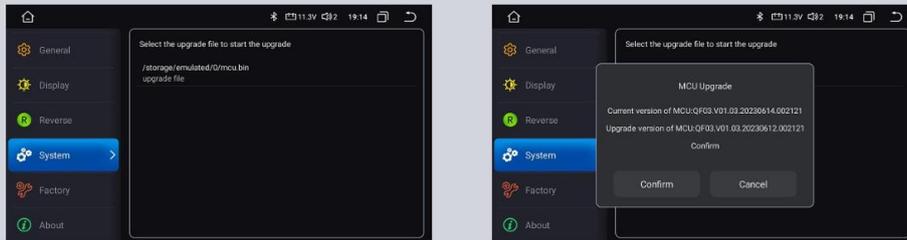

Nota: No desconecte la alimentación ni realice otras operaciones durante el proceso de actualización.

- 28 -

Solución de problemas

Solución de problemas

Nota: Si se encuentra con alguno de los siguientes problemas en el uso, el asistente de solución de problemas le ayudará a resolver el problema rápidamente, si el problema sigue sin resolverse, por favor consulte a un profesional o vaya a la oficina de ventas, no desmonte la máquina usted mismo, ya que podría tener graves consecuencias.

Fenómeno	Razones	Contramiedidas
No se puede encender	<ol style="list-style-type: none"> ① El ACC del coche no está activado ② Cable de alimentación no enchufado 	<ol style="list-style-type: none"> ① Encienda el ACC ② Conecte el cable de alimentación
No se puede conectar a Internet	<ol style="list-style-type: none"> ① Tarjeta 4G mal instalada ② No hay tráfico en la tarjeta 4G 	<ol style="list-style-type: none"> ① Instala tu tarjeta 4G correctamente ② Recarga tu tarjeta 4G
La pantalla táctil no responde	El sistema está procesando una serie de transacciones	Espere unos instantes, si no puede responder durante mucho tiempo, le recomendamos que se ponga en contacto con un ingeniero de postventa para que le ayude.
Marcha atrás sin imagen trasera	<ol style="list-style-type: none"> ① No hay cámara instalada ② Formato de cámara incorrecto 	<ol style="list-style-type: none"> ① Instalar la cámara, ② Reemplace la cámara con el estándar correspondiente
No se puede localizar el GPS	<ol style="list-style-type: none"> ① La antena GPS no está conectada ② Puede estar en una zona de bloqueo de la señal GPS 	<ol style="list-style-type: none"> ① Conecte la antena GPS ② Intente conducir el coche durante una distancia para ver si la señal del GPS se restablece, si no es así, póngase en contacto con el servicio técnico.

- 29 -